

**FORWARD**  
**FACE AVANT**  
**AVANTI**  
**VORAUS-RICHTUNG**  
**PARTE DELANTERA**


Important. Avant de percer, vérifier si le gabarit est à la bonne échelle si chaque trait mesure bien la dimension indiquée. En cas d'écart, utiliser les dimensions indiquées en chiffres sur le gabarit.

Attenzione. Prima di forare, assicurarsi che le linee indicate su questo modelli corrispondano con esattezza alle dimensioni specificate. Se ci sono discrepanze, usare le dimensioni specificate.

**CAUTION**  
 Take dimensions by your exact measure. The coordinates on this sheet are sometimes not exact, because of elasticity.

Achtung. Vor dem Bohren prüfen, ob die auf dieser Schablone gezeigten Linien mit den tatsächlichen, spezifizierten Abmessungen übereinstimmen. Bestehen Unterschiede, nach den spezifizierten maßen arbeiten.

Advertencia. Antes de proceder a taladrar, comprobar que las líneas indicadas en esta plantilla corresponden exactamente a las dimensiones especificadas. En caso de diferencia, utilizar las dimensiones especificadas.

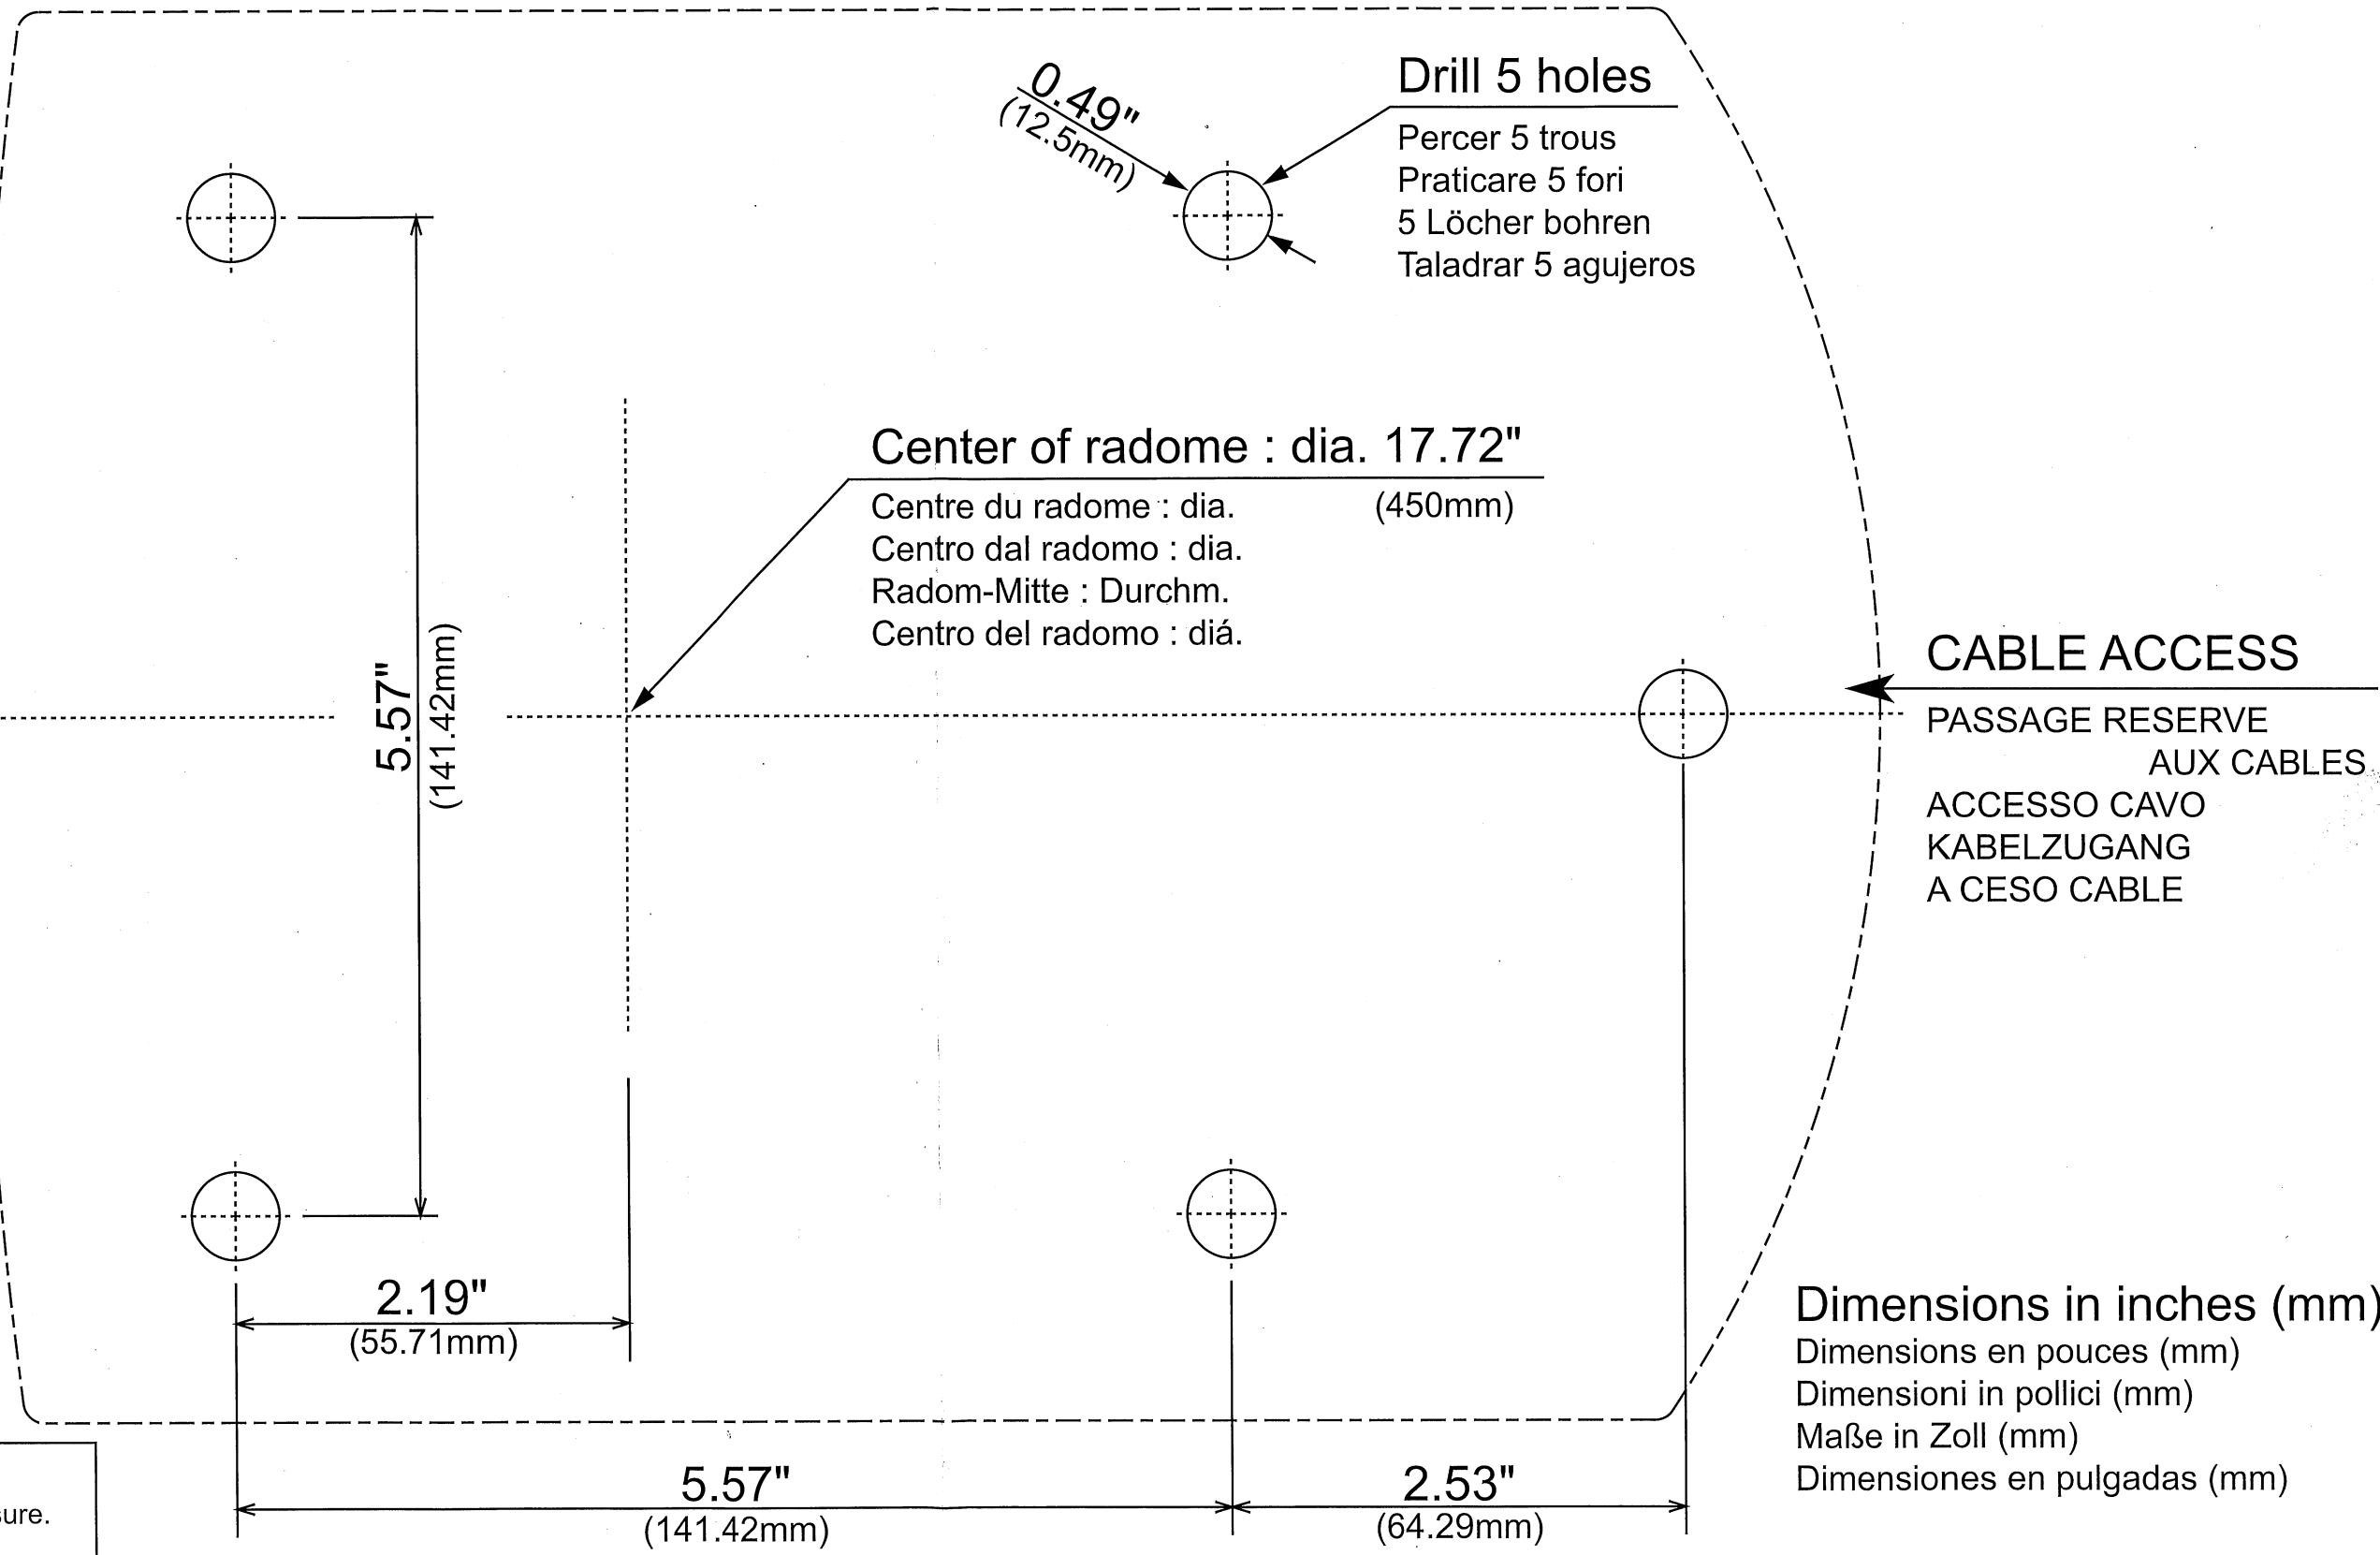

**TEMPLATE FOR DRILLING**  
**GABARIT DE PERCAGE**  
**MODELLO PER FORARE**  
**BOHRSCHABLONE**  
**PLANTILLA DE TALADRO**

**2kw RADAR ANTENNA UNIT**  
**ANTENNE RADAR 2kw**  
**UNITÀ ANTENNA RADAR 2kw**  
**2kw RADARANTENNEN-EINHEIT**  
**UNIDAD DE ANTENA RADAR 2kw**

**Dimensions in inches (mm)**  
 Dimensions en pouces (mm)  
 Dimensioni in pollici (mm)  
 Maße in Zoll (mm)  
 Dimensiones en pulgadas (mm)